


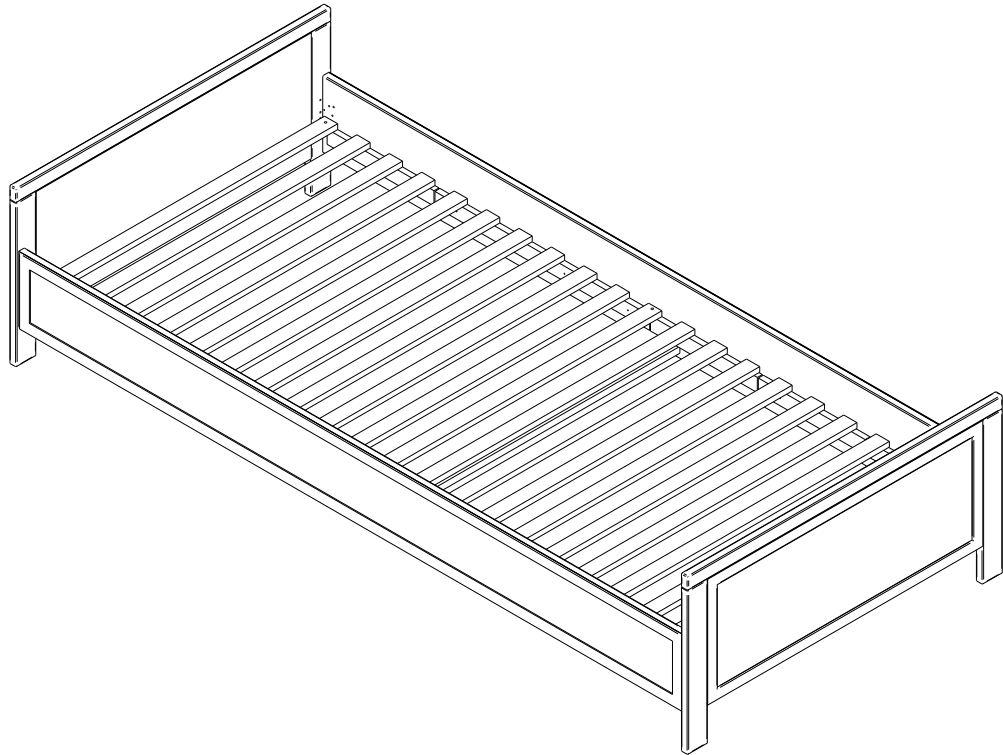
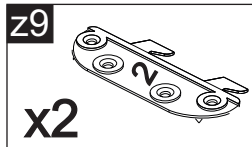
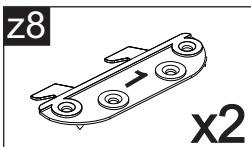
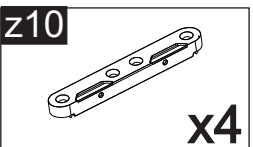
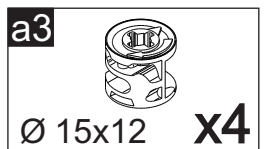
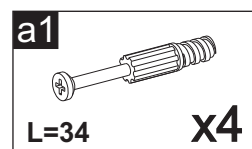
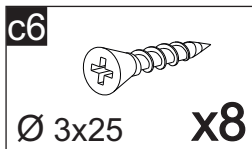
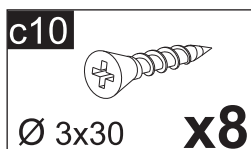
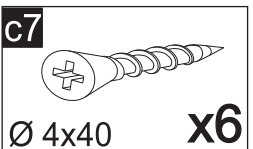
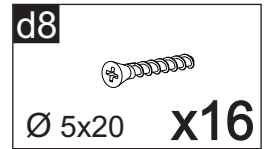
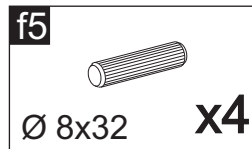
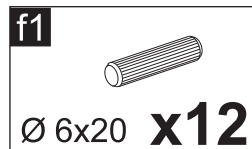
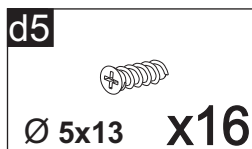
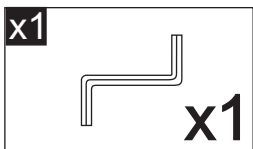
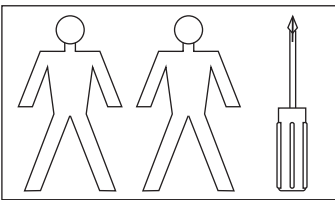
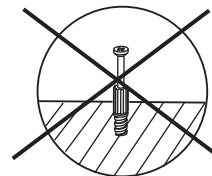


Vintage

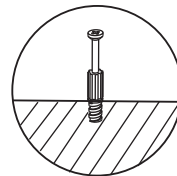

205,2x 95,2cm x 46,6cm

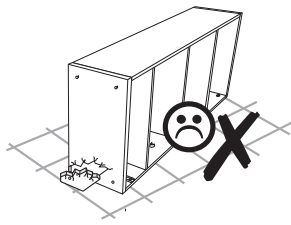

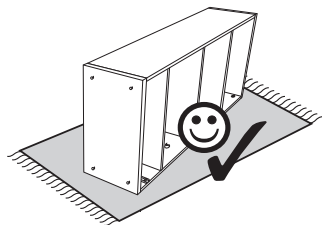

150 mm

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50



40

30

20

10

0

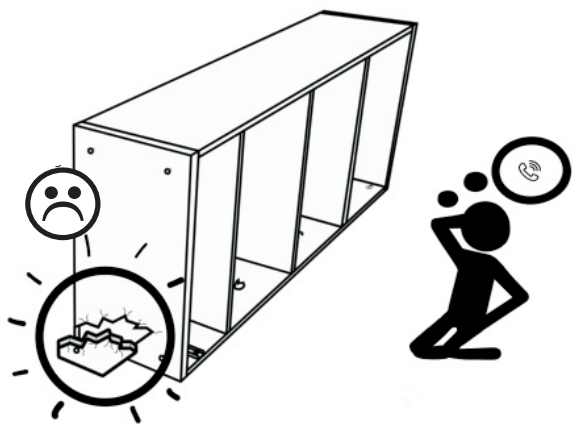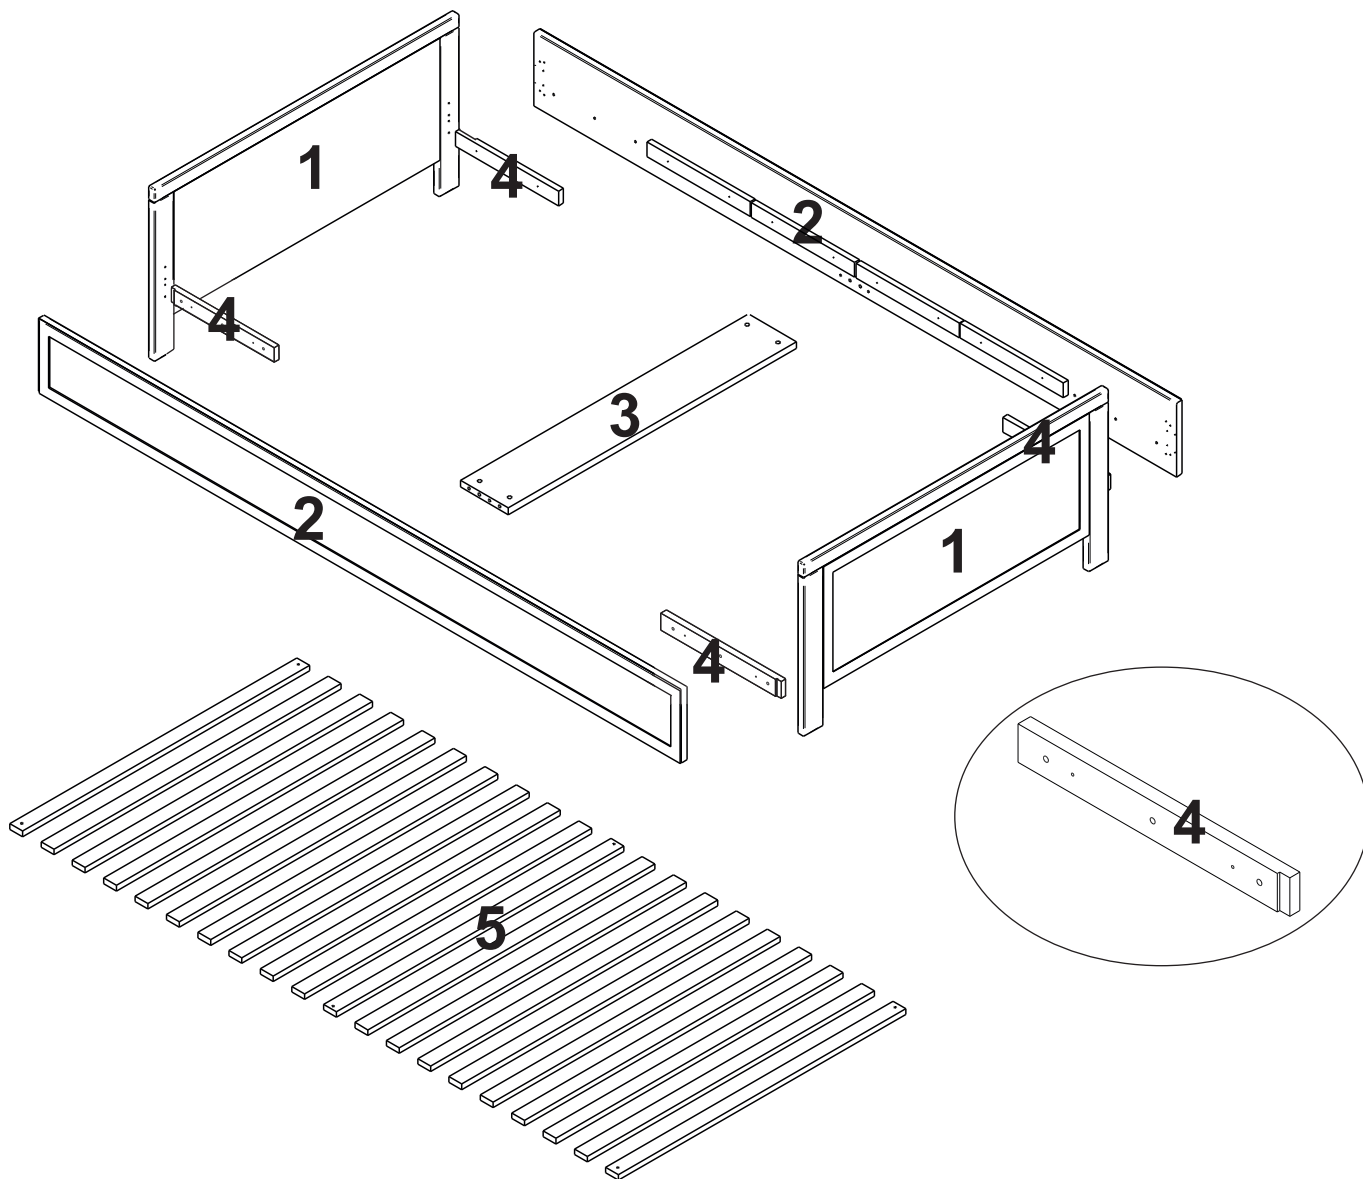

ATENȚIE:







- Produsul trebuie asamblat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambalajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copiii cu vârsta de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobate de producător.
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

Numărul piesei

piese

1	952	x	466	2
2	2005	x	200	2
3	901	x	150	1
4	323	x	40	4
5	1953	x	898	1

1

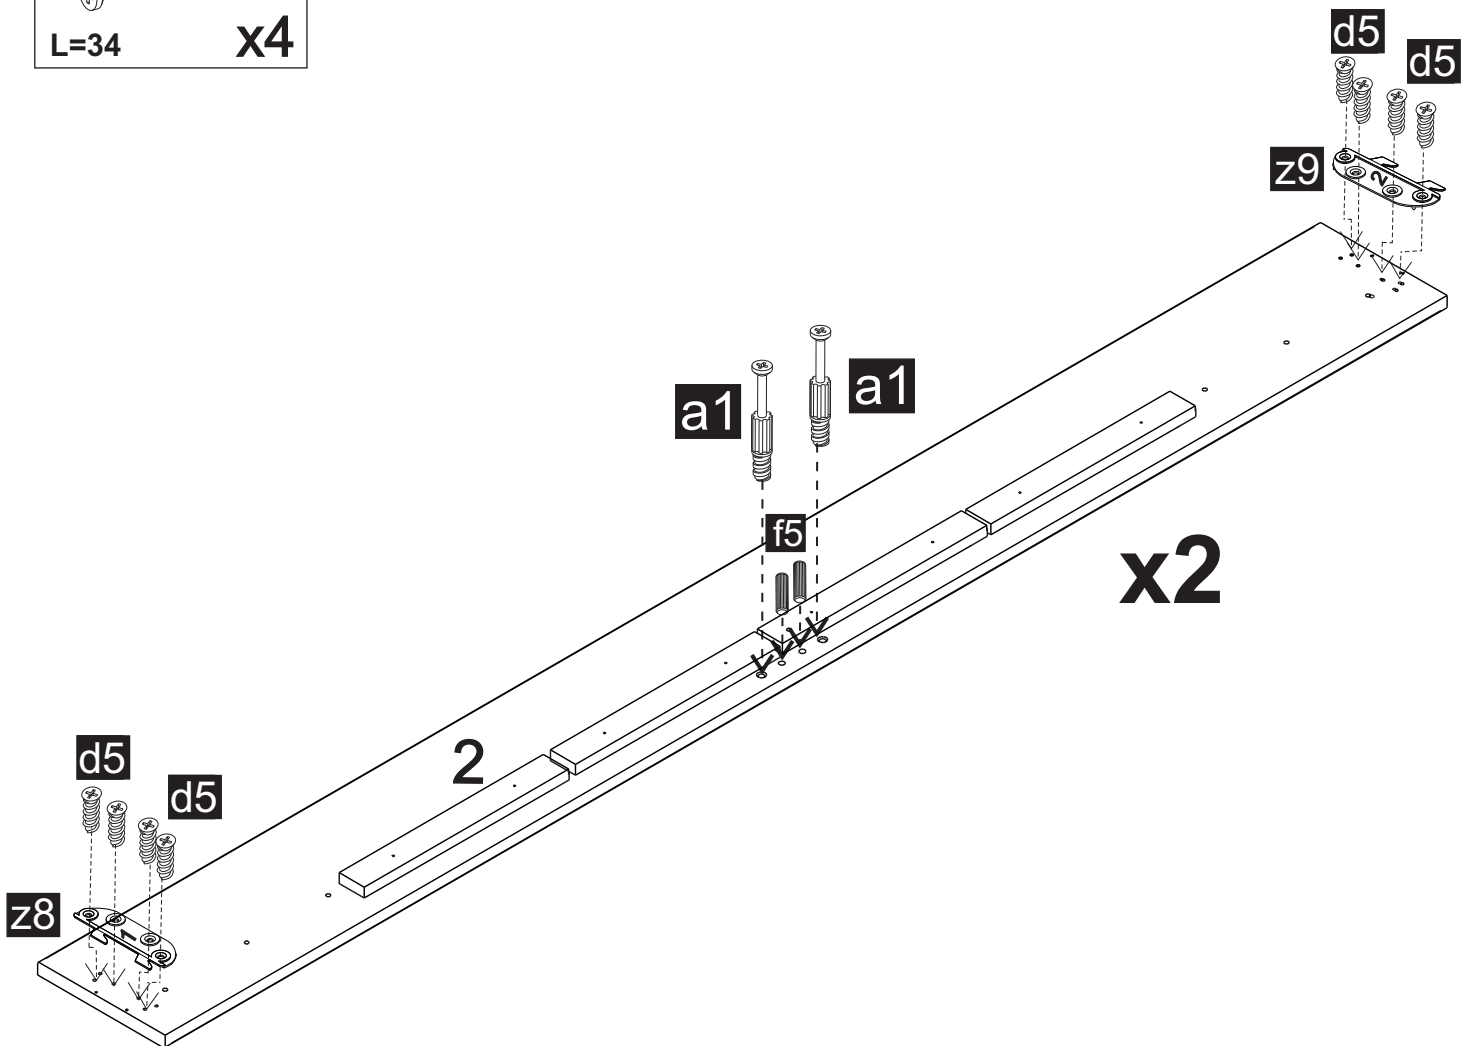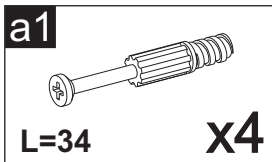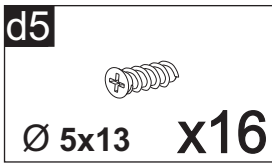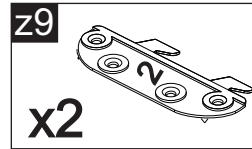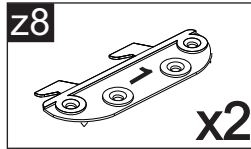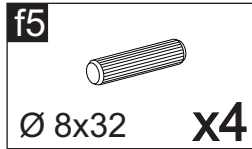


2

f1
Ø 6x20 **x12**

c10
Ø 3x30 **x8**


GLUE

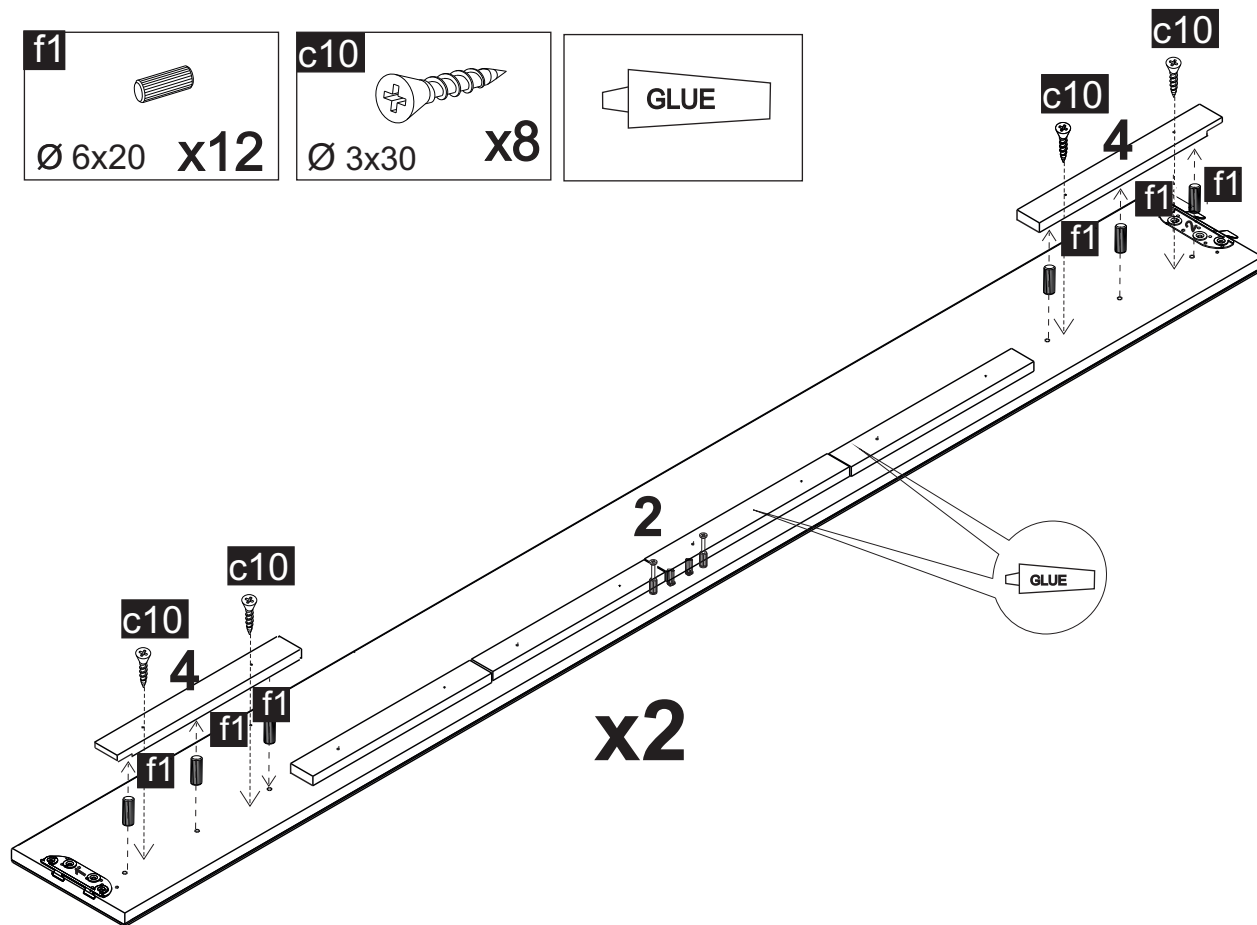



3

z10
x4



d8
Ø 5x20 **x16**

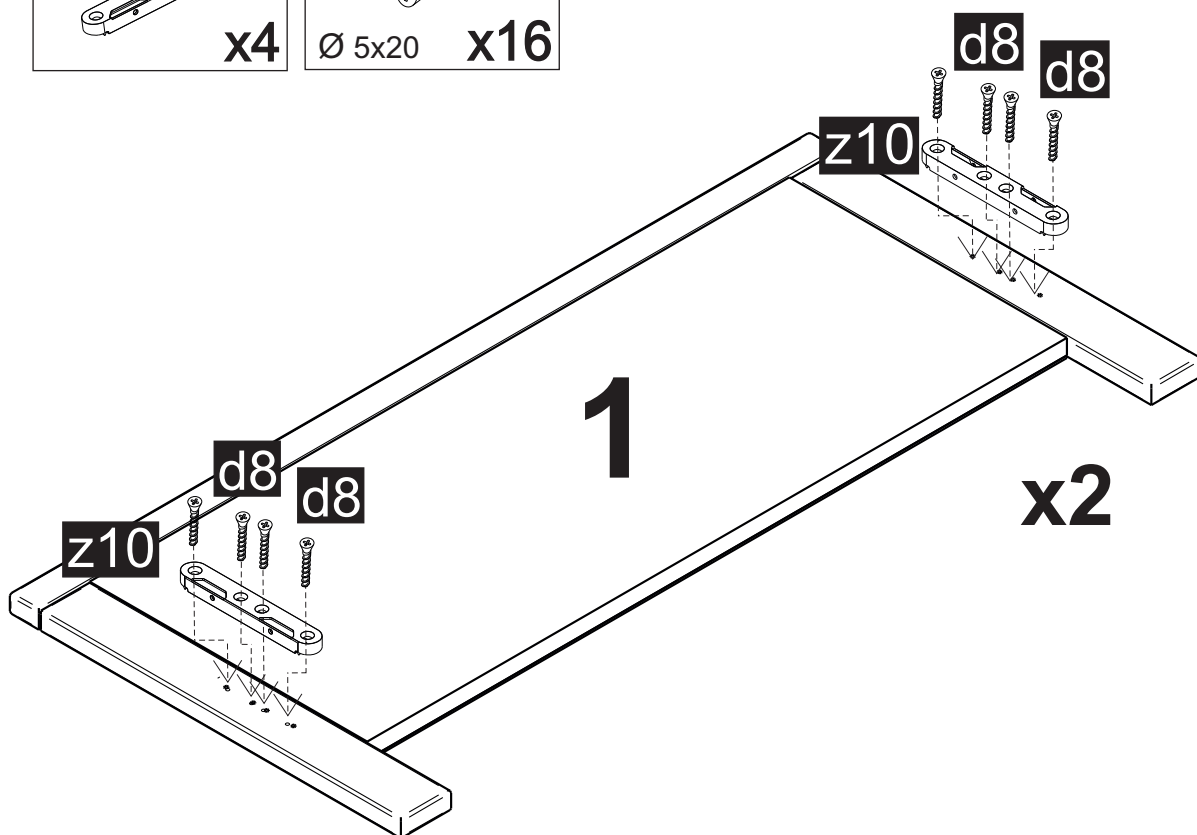



4

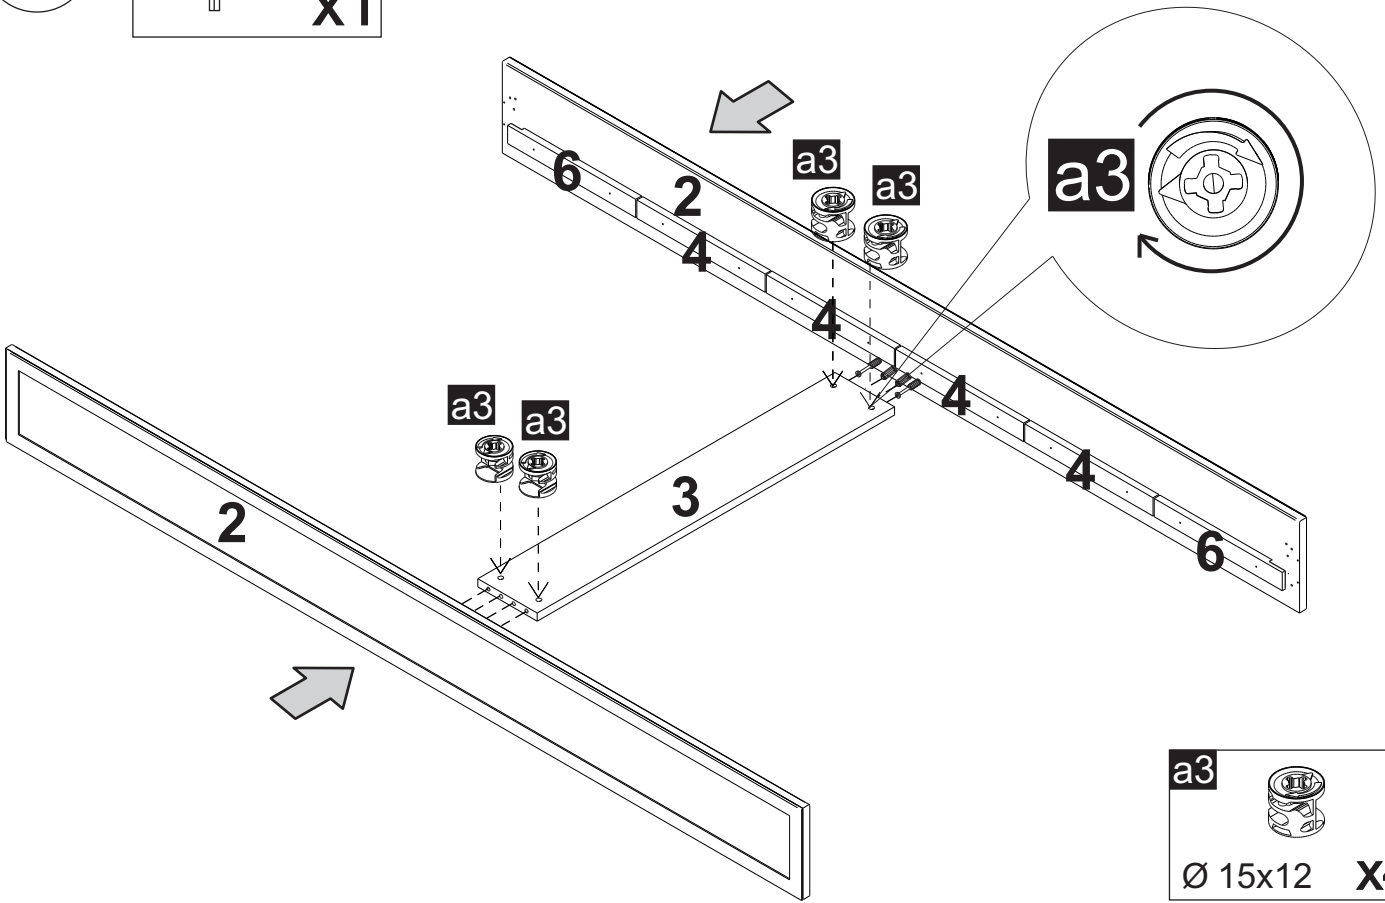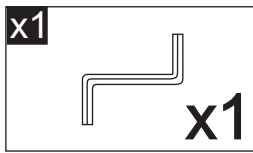

5

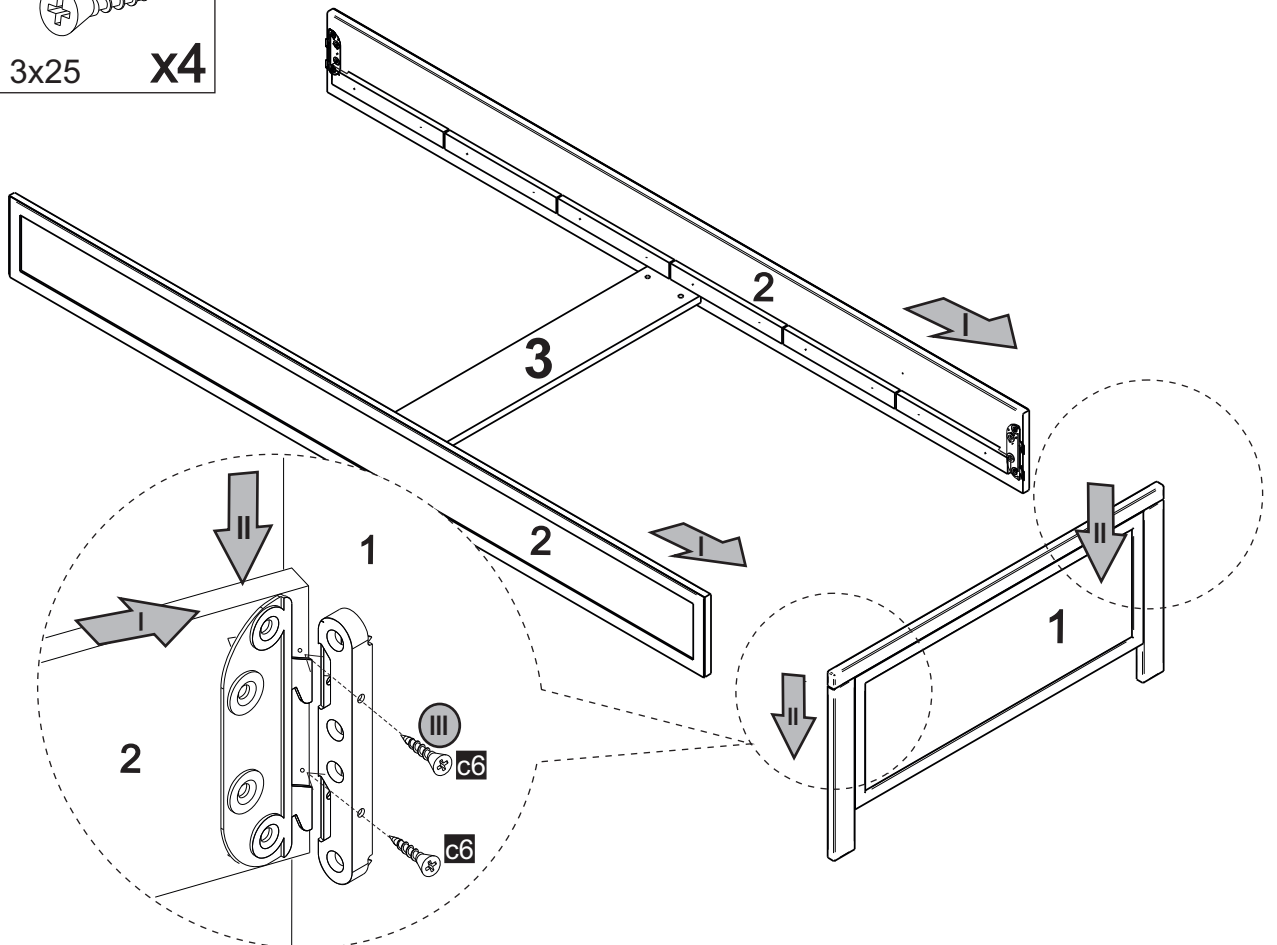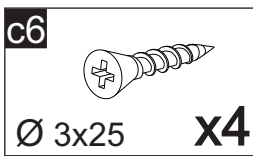

6

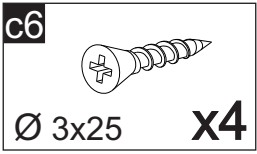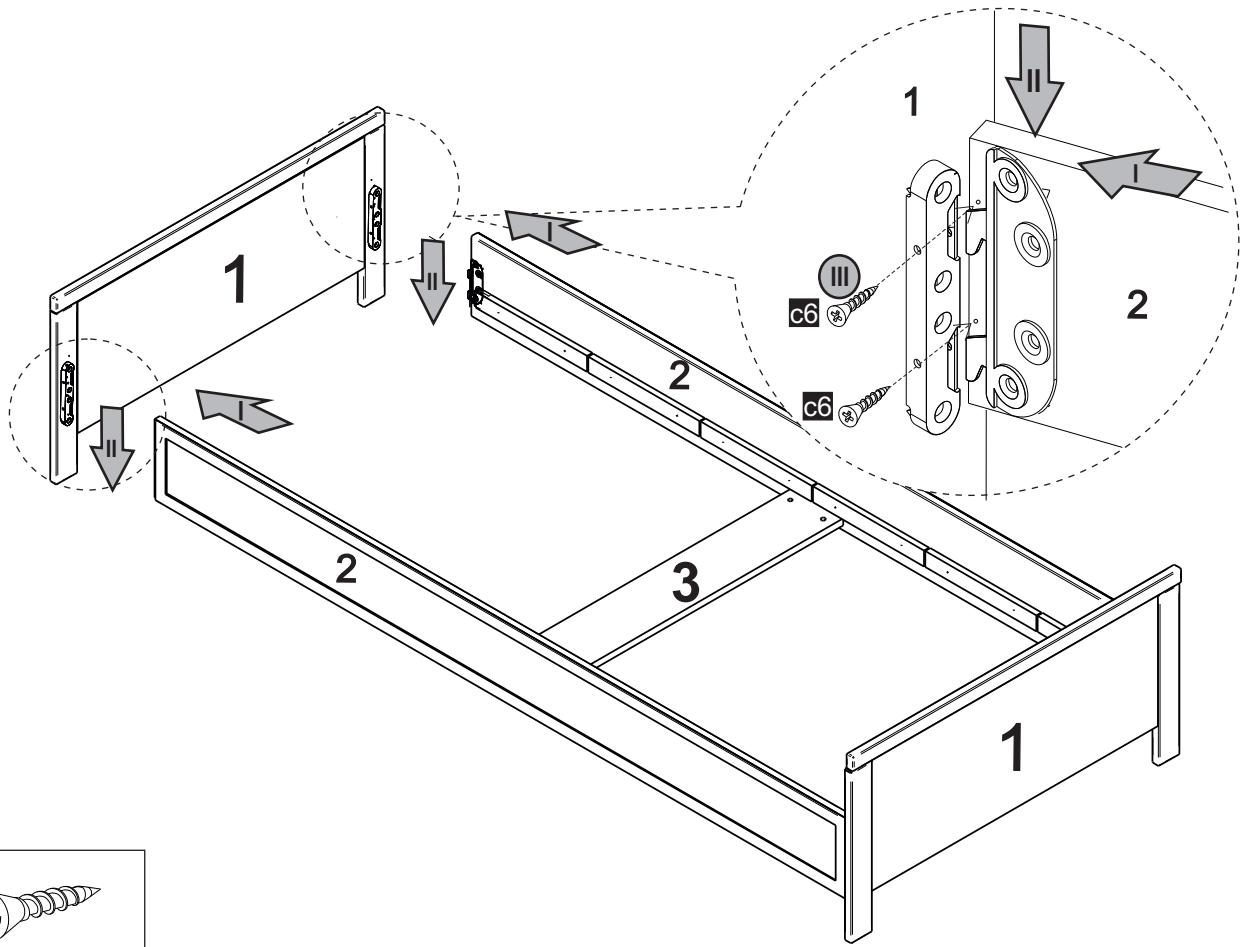

7

